

| 类别  | 内容                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|
| 关键词 | 模拟量输出、远程IO模块、用户手册                                  |
| 摘要  | 本文档介绍了ZDM-E0008I产品的功能及其性能参数，讲解模块的使用方法，便于客户选型及快速使用。 |

修订历史

| 版本    | 日期       | 原因   |
|-------|----------|------|
| V0.90 | 2025/6/7 | 创建文档 |
|       |          |      |
|       |          |      |

## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 产品介绍 .....                   | 1  |
| 1.1 产品命名 .....                  | 1  |
| 1.2 产品简介 .....                  | 2  |
| 1.3 产品特性 .....                  | 2  |
| 1.4 产品应用 .....                  | 2  |
| 1.5 订购信息 .....                  | 2  |
| 1.6 产品照片 .....                  | 3  |
| 2. 硬件接口 .....                   | 4  |
| 2.1 指示灯定义 .....                 | 5  |
| 2.2 接线端子定义 .....                | 6  |
| 3. 接线图 .....                    | 8  |
| 4. 产品参数 .....                   | 9  |
| 4.1 一般参数 .....                  | 9  |
| 4.2 电气特性参数 .....                | 9  |
| 4.3 电磁兼容性 .....                 | 9  |
| 4.4 环境适应性 .....                 | 10 |
| 4.5 安规特性 .....                  | 10 |
| 4.6 产品尺寸 .....                  | 10 |
| 5. 产品演示 .....                   | 11 |
| 5.1 准备工作 .....                  | 11 |
| 5.2 EtherCAT 主站配置 .....         | 12 |
| 5.2.1 新建项目 .....                | 12 |
| 5.2.2 扫描设备 .....                | 15 |
| 5.2.3 检查连接 .....                | 17 |
| 5.2.4 设置模拟量的数据格式 .....          | 17 |
| 5.3 功能演示 .....                  | 18 |
| 6. 烧录 EtherCAT 从站的 ESI 文件 ..... | 20 |
| 7. 免责声明 .....                   | 22 |

1. 产品介绍

1.1 产品命名



基于上述命名规则与铭牌说明，本产品的相关数据如下表 1.1 所示：

表 1.1 本产品型号及功能

| 型号         | 功能描述                | 适配机型     |
|------------|---------------------|----------|
| ZDM-E0008I | E 系列 8 通道模拟量电流型输出模块 | ZPT-8080 |

## 1.2 产品简介

ZDM-E0008I 是广州致远电子股份有限公司推出的一款挂接在 EtherCAT 从站耦合器上，工业级远程采集与控制的集中式远程控制 IO 模块。此产品是通过内部通讯模式，8 通道模拟量输出，电流型，主要用于输出现场工业设备所需的模拟量电流信号，通过 EtherCAT 工业网络反馈到 PC 或者 PLC 主站控制系统。

## 1.3 产品特性

- 符合 EtherCAT 协议标准；
- 内置 16kbit EEPROM；
- 支持单端口通讯与双端口级联通讯；
- 具有电源指示灯、模块运行指示灯和 8 路输出使能状态指示灯；
- IO 接口为 8 路模拟量电流型输出接口；
- 可输出现场设备所需的模拟量电流信号；
- 内部总线和现场输出采用数字隔离器隔离；
- 系统工作电压为 5V；
- 工作温度为 -20°C ~ +60°C；
- 塑胶外壳，符合 UL 94V-0 标准；
- 支持 DIN35mm RAOI 标准导轨支架。

## 1.4 产品应用

- ◆ 工业设备；
- ◆ 船舶设备；
- ◆ 交通设施。

## 1.5 订购信息

| 型号         | 温度范围          | 类型       |
|------------|---------------|----------|
| ZDM-E0008I | -20°C ~ +60°C | 模拟量电流型输出 |

### 1.6 产品照片

ZDM-E0008I 产品照片如下图 1.1 所示：



图 1.1 ZDM-E0008I 产品照片

注：产品照片仅作为参考，具体以产品实物为准。

## 2. 硬件接口



图 2.1 硬件接口标注

- ①内部总线
- ②模拟信号输出接口 AO(1...4)
- ③模拟信号输出接口 AO(5...8)
- ④现场电源输入（详见表 2.2）
- ⑤接地弹片
- ⑥现场电源负极 0V
- ⑦现场电源正极 24V
- ⑧大地 PE

2.1 指示灯定义

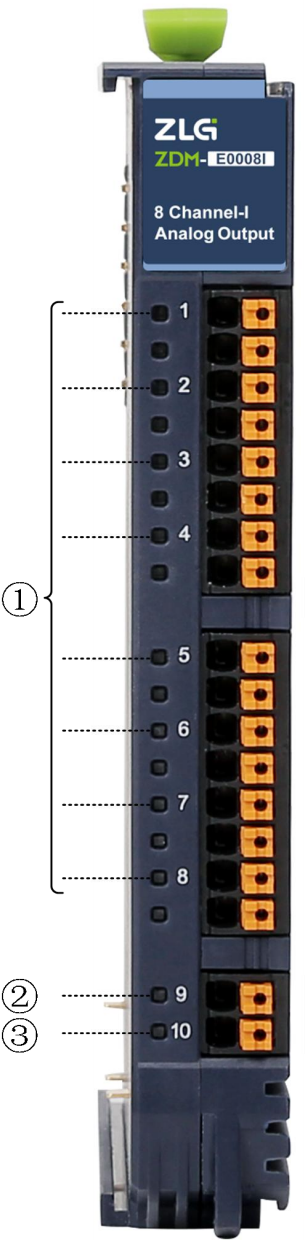


图 2.2 硬件接口标注

表 2.1 LED 指示灯说明

| 序号 | 丝印                        | 指示灯名称   | 颜色 | 功能描述         |
|----|---------------------------|---------|----|--------------|
| ①  | 1, 2, 3, 4, 5, 6,<br>7, 8 | 通道状态指示灯 | 绿色 | 输入有效时对应灯常亮   |
| ②  | 9                         | PW      | 红色 | 系统工作时常亮      |
| ③  | 10                        | RUN     | 绿色 | IO 模块正常运行时常亮 |



2.2 接线端子定义

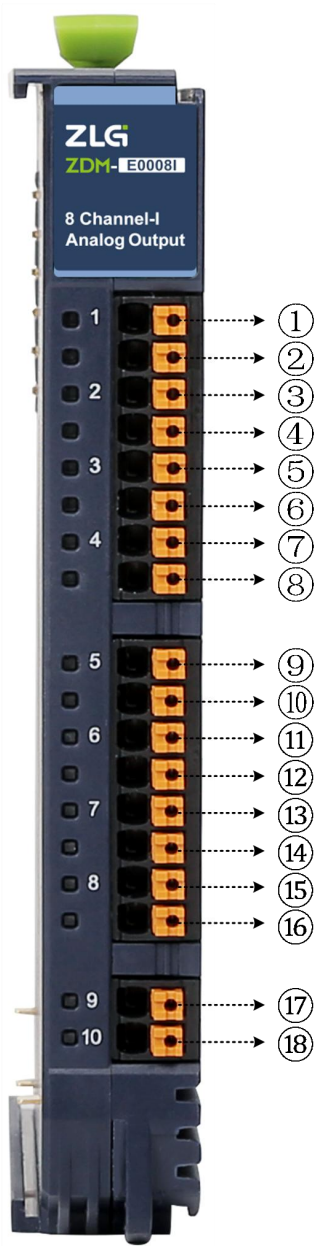


图 2.3 接线端子序号

如下表 2.2 是接线端子的定义

表 2.2 接线端子定义

| 端子序号 | 符号   | 功能描述      |
|------|------|-----------|
| 1    | AO1+ | 通道 1 正输出端 |
| 2    | AO1- | 通道 1 负输出端 |
| 3    | AO2+ | 通道 2 正输出端 |
| 4    | AO2- | 通道 2 负输出端 |
| 5    | AO3+ | 通道 3 正输出端 |

| 端子序号 | 符号   | 功能描述      |
|------|------|-----------|
| 6    | AO3- | 通道 3 负输出端 |
| 7    | AO4+ | 通道 4 正输出端 |
| 8    | AO4- | 通道 4 负输出端 |
|      |      |           |
| 9    | AO5+ | 通道 5 正输出端 |
| 10   | AO5- | 通道 5 负输出端 |
| 11   | AO6+ | 通道 6 正输出端 |
| 12   | AO6- | 通道 6 负输出端 |
| 13   | AO7+ | 通道 7 正输出端 |
| 14   | AO7- | 通道 7 负输出端 |
| 15   | AO8+ | 通道 8 正输出端 |
| 16   | AO8- | 通道 8 负输出端 |
|      |      |           |
| 17   | 24V  | 电源正极输出    |
| 18   | 0V   | 电源负极输出    |

### 3. 接线图

产品接线如下图所示：

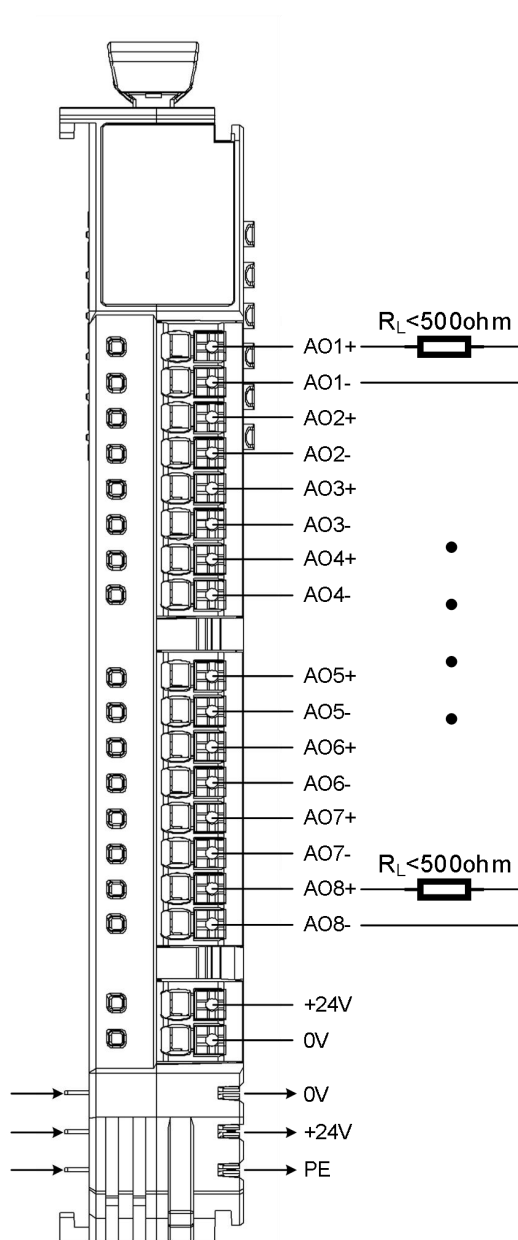


图 3.1 ZDM-E0008I 模块接线图

## 4. 产品参数

如无特殊说明，参数是基于温度是在 25℃，湿度在 52%所测量。

### 4.1 一般参数

表 4.1 ZDM-E0008I 一般参数

| 参数          | 规格                |
|-------------|-------------------|
| IP 等级       | IP20              |
| 产品尺寸（高×深×宽） | 118.5mm×75mm×18mm |
| 重量          | 91g               |
| 热拔插         | 支持                |

### 4.2 电气特性参数

表 4.2 ZDM-E0008I 电气特性参数

| 参数        | 符号         | 条件                   | 最小值  | 典型值         | 最大值  | 单位       |
|-----------|------------|----------------------|------|-------------|------|----------|
| 系统工作电压    | $V_S$      | 耦合器提供                | 4.75 | 5           | 5.25 | V        |
| 现场供电工作电压  | $V_{IO}$   | --                   | 18   | 24          | 30   | V        |
| 系统静态电流    | $I_S$      | $V_S=5V$             | --   | 100         | --   | mA       |
| 系统工作电流    | $I_{CC}$   | $V_{IO}=24V, V_S=5V$ | --   | --          | 180  | mA       |
| 现场供电工作电流  | $I_{IO}$   | 8 路 $I_{OUT}=20mA$   | --   | --          | 175  | mA       |
| 系统供电最大电流  | $I_{SMAX}$ | $V_S=5V$             | --   | --          | 3    | A        |
| 现场供电最大电流  | $I_{FMAX}$ | $V_{IO}=24V$         | --   | --          | 4    | A        |
| 输出范围      | --         | --                   | 0    | --          | +20  | mA       |
| 输出负载      | $R_L$      | --                   | --   | --          | 500  | $\Omega$ |
| 分辨率       | --         | --                   | --   | 16          | --   | bit      |
| 输出速率      | --         | --                   | --   | 1           | --   | kSPS     |
| 输出误差/不确定度 | --         | 相对于满量程               | --   | $\pm 0.1\%$ | --   | --       |
| 输出信号端口类型  | --         | --                   | --   | 单端          | --   | --       |

注：现场 IO 电源电压不要超过限定范围值，否则容易出现 IO 模块无法正常使用情况，或会造成永久性不可恢复的损坏。

### 4.3 电磁兼容性

表 4.3 ZDM-E0008I 的 EMC 特性参数

| 测试项     | 测试标准等级                                            | 性能判据            |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 静电放电抗扰度 | AOr $\pm 8kV$<br>GB/T 17626.2<br>IEC/EN 61000-4-2 | Perf.Criteria B |
| 辐射骚扰    | 30M~1000MHz<br>GB/T 6113.203<br>CISPR 16-2-3      | 符合 Class A 限值   |

注：现场 IO 电源电压不要超过限定范围值，否则容易出现 IO 模块无法正常使用情况，或会造成永久性不可恢复的损坏。

## 4.4 环境适应性

表 4.4 ZDM-E0008I 环境适应性

| 参数   | 条件   | 最小值  | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------|------|------|-----|-----|----|
| 工作温度 | 上电工作 | -20  | +25 | +60 | °C |
| 存储温度 | 带包装  | -40  | +25 | +85 |    |
| 存储湿度 | 无凝结  | 5    | --  | 95  | %  |
| 冷却方式 | --   | 自然空冷 |     |     |    |

## 4.5 安规特性

表 4.5 ZDM-E0008I 安规特性

| 参数   | 条件                        | 最小值                    | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|------|---------------------------|------------------------|-----|-----|-----|
| 绝缘电阻 | 输入端口对内部总线;<br>测试电压 500VDC | 1                      | --  | --  | GΩ  |
| 抗电强度 | 内部总线对大地                   | --                     | 500 | --  | VDC |
|      | 输入端口对大地                   | --                     | 500 | --  | VDC |
|      | 输入端口对内部总线<br>(数字隔离器隔离)    | --                     | 500 | --  | VDC |
|      |                           | --                     | 500 | --  | VAC |
| 外壳材料 | --                        | 阻燃塑胶外壳, 符合 UL 94V-0 标准 |     |     |     |

## 4.6 产品尺寸

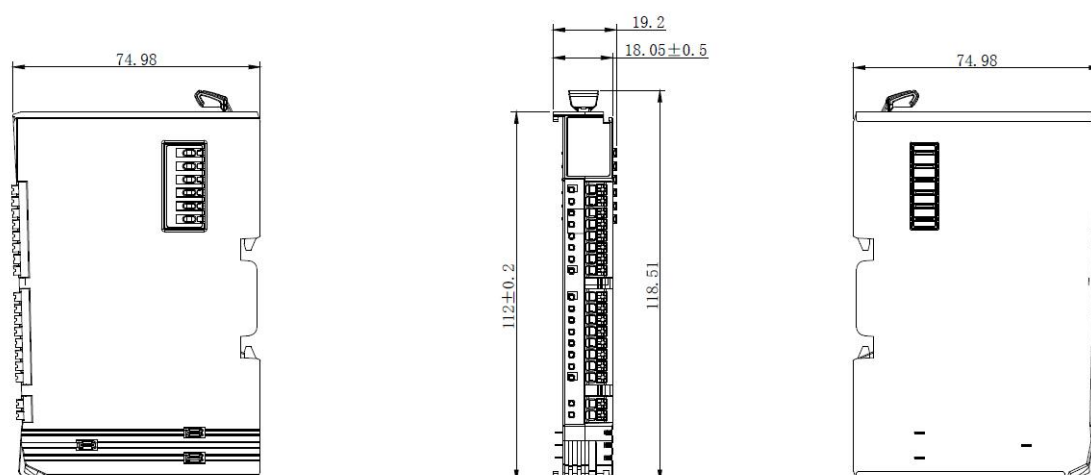


图 4.1 ZDM-E0008I 产品尺寸

## 5. 产品演示

### 5.1 准备工作

本章节介绍 ZDM-E0008I 产品的使用流程，基于 TwinCAT3 软件进行演示说明，所使用的工具如下：

【硬件工具】：

- 1、ZPT-8080 耦合器及对应电源端子。
- 2、ZDM-E0008I 模拟量输出模块。
- 3、PC 电脑，24V 开关电源、以太网线、通信线缆若干。

【软件工具】：

TwinCAT3 软件，用于 PC 电脑上模拟 EtherCAT 主站。

注意：PC 的网口芯片必须支持 TwinCAT 才能稳定运行，TwinCAT 3.1 版本可以在安装目录 TwinCAT\3.1\driver\System 下查看 TcI8254x.inf 和 TCL8255x.inf 文件，里面包含了支持的网卡。也可在倍福官网查看：

[https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3\\_overview/9309844363.html](https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_overview/9309844363.html)

【硬件连接】：

- 1、将 ZPT-8080 耦合器与 ZDM-E0008I 产品进行插入衔接。
  - 2、用以太网线连接 PC 电脑和 ZPT-8080 上“IN”标识的 EtherCAT 端口。
  - 3、分别接上 ZPT-8080 耦合器系统、现场两路独立的 24V 电源。如下图 5.1 所示。
- ZDM-E0008I 的 IO 模块硬件连接参考下图。



图 5.1 设备接线图

## 5.2 EtherCAT 主站配置

### 5.2.1 新建项目

打开安装好的 TwinCAT3 软件，进入开发环境。

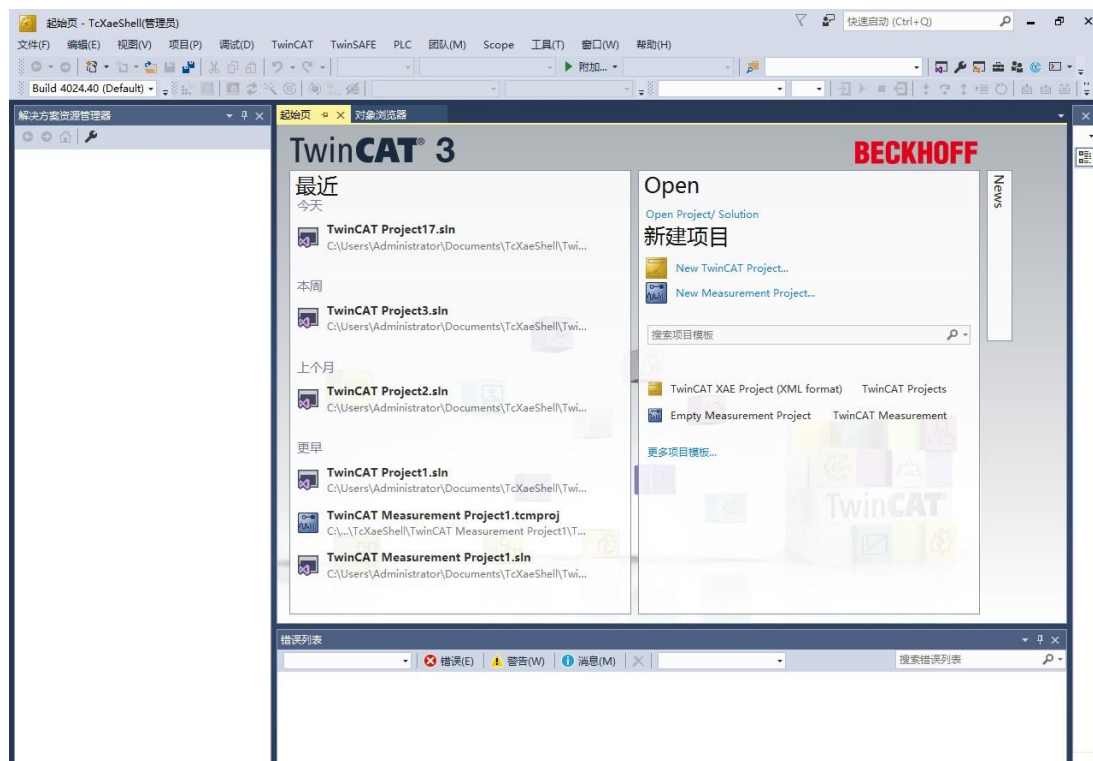


图 5.2 TwinCAT3 软件开发界面

在左上角菜单栏选择：“文件” — “新建（N）” — “项目（P）...”。



图 5.3 新建项目界面

选择 TwinCAT Projects，修改工程名称选择合适位置保存工程，点击“确定”。

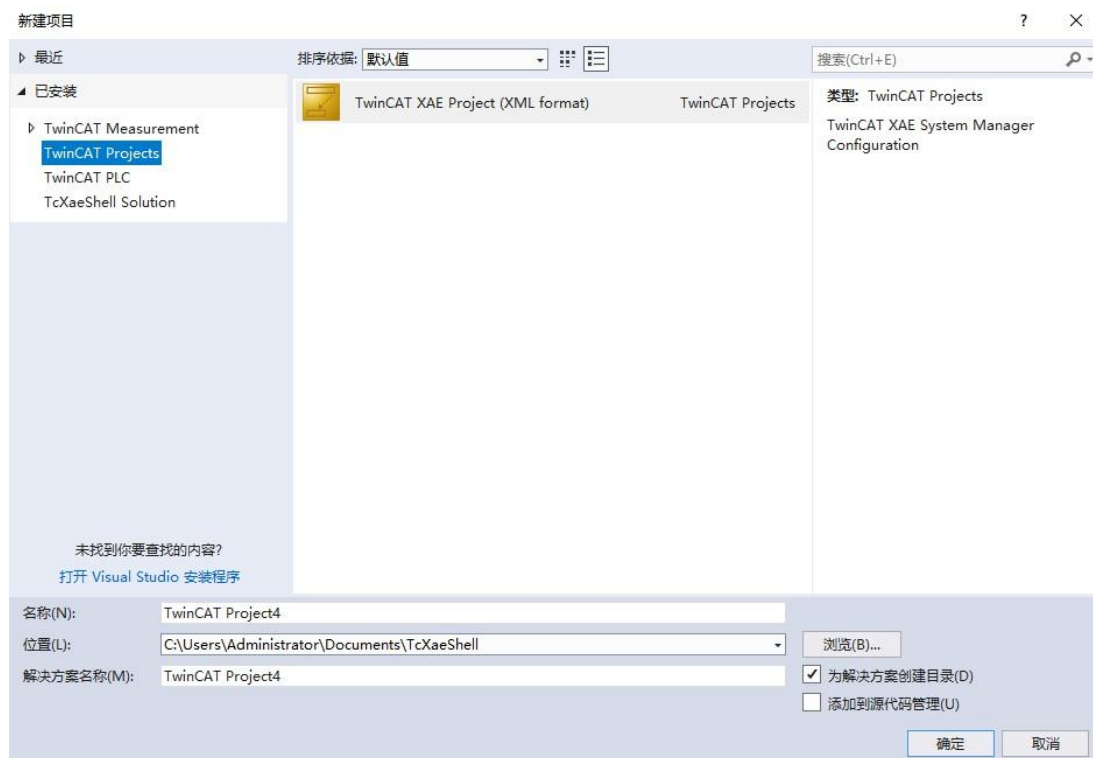


图 5.4 工程信息修改界面

正常创建工程后，显示界面如下。

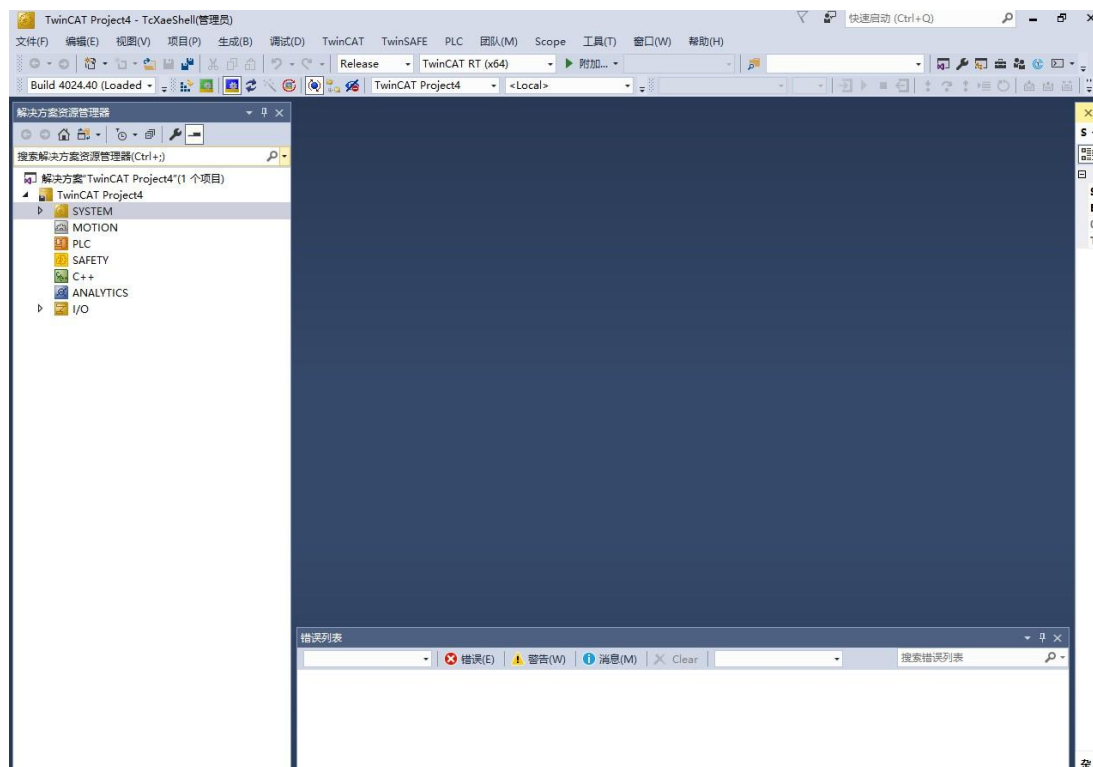


图 5.5 工程创建成功界面



在 TwinCAT3 内安装 EtherCAT 主站网卡驱动，点击主菜单栏“TwinCAT”下的“Show Realtime Ethernet Compatible Devices...”，选择本机网卡，点击“Install”。

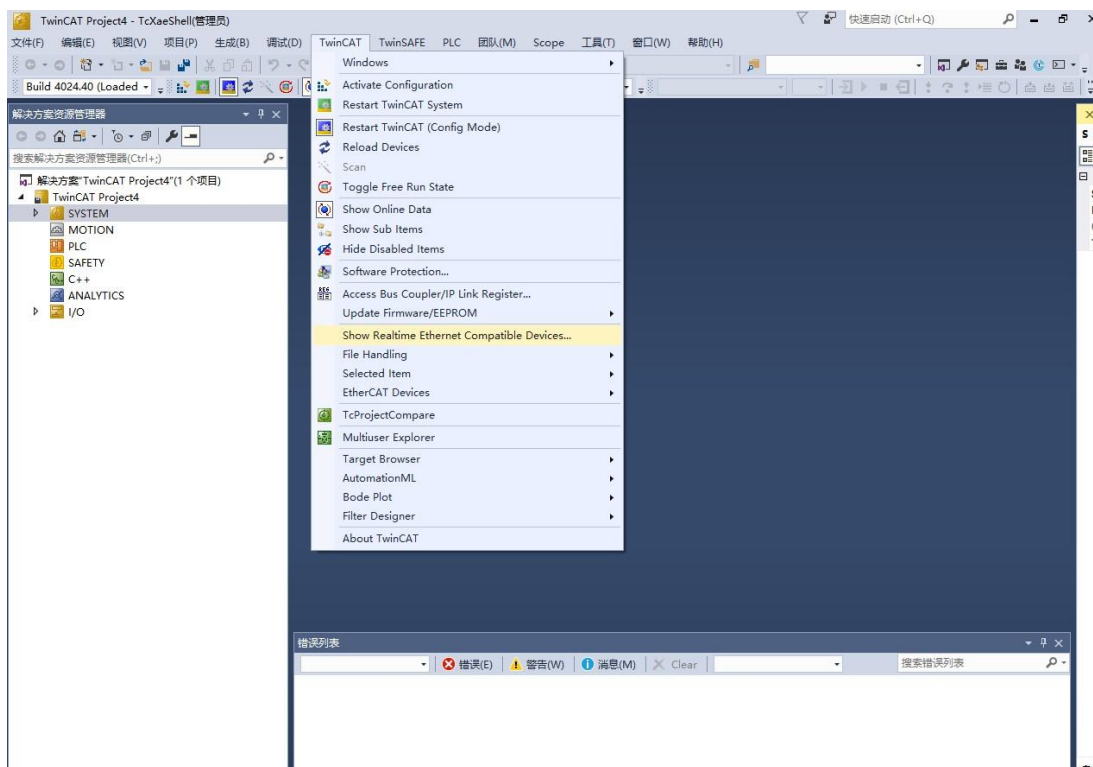


图 5.6 网卡安装界面

网卡正常安装界面如下图所示：

注：使用 EtherCAT 等实时协议，网络端口需要 TwinCAT RT 驱动程序，因此 EtherCAT 主站对网卡兼容性有要求，具体可查看倍福官网 TwinCAT3 概述中对“支持的网络控制器”相关章节的描述。

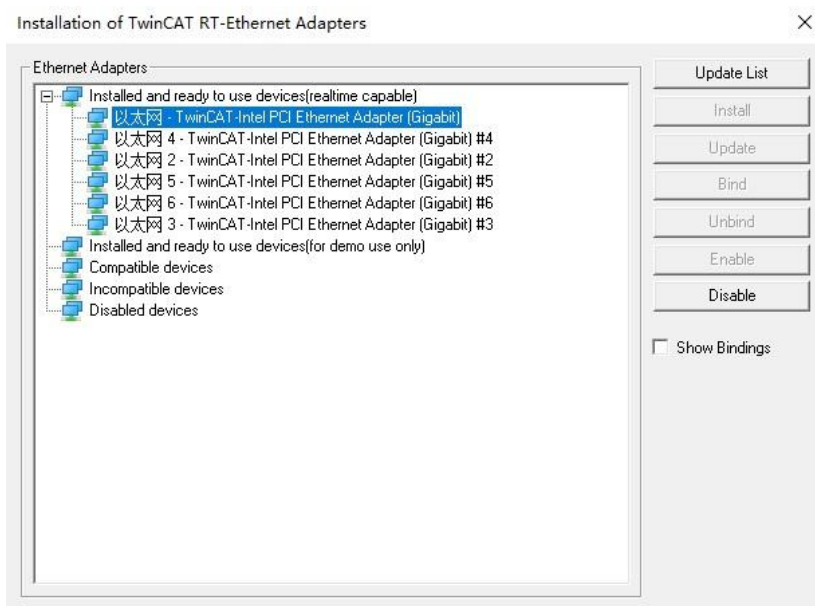


图 5.7 网卡驱动正常界面

### 5.2.2 扫描设备

在工程目录下，选择“I/O”展开，选择“Device”点击鼠标右键选择“Scan”扫描连接的从站设备，此操作前必须保证 ZPT-8080 耦合器已正常上电且“IN”口使用网线正常连接到 EtherCAT 主站设备上。如需烧录 ESI 文件请参考附录 A 内容操作。

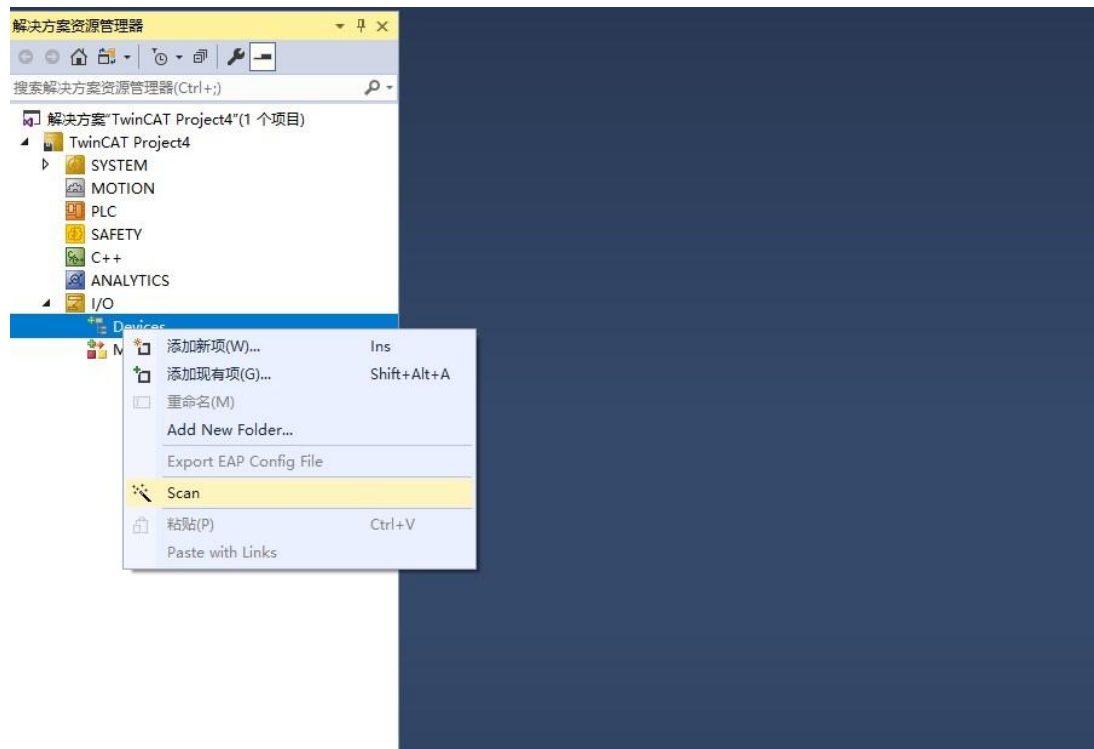


图 5.8 扫描设备

弹出以下对话框，点击“确定”按钮。

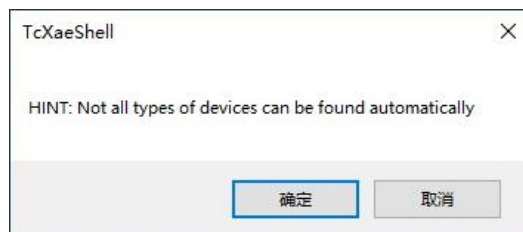


图 5.9 提示对话框

弹出“new I/O devices found”对话框，选择所需要的 Ethernet 接口（默认勾选已扫描到从站设备的网卡），点击“OK”；如下图所示。

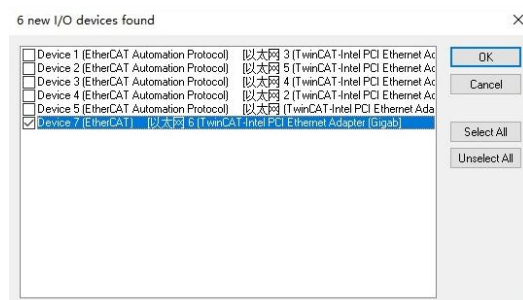


图 5.10 选择连接了从站设备的网卡

点击“是(Y)”将扫描从站设备。

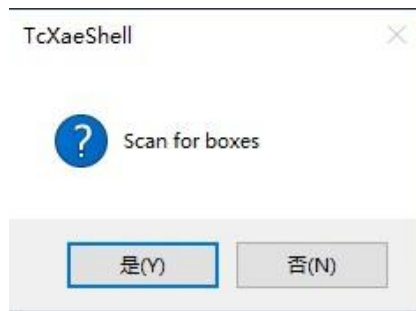


图 5.11 选择扫描从站设备

选择是否进入“Activate Free Run”,点击“是”。

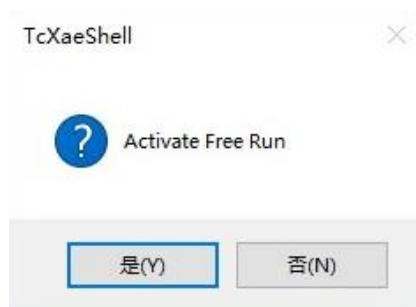


图 5.12 提示对话框

正常扫描到如下设备。

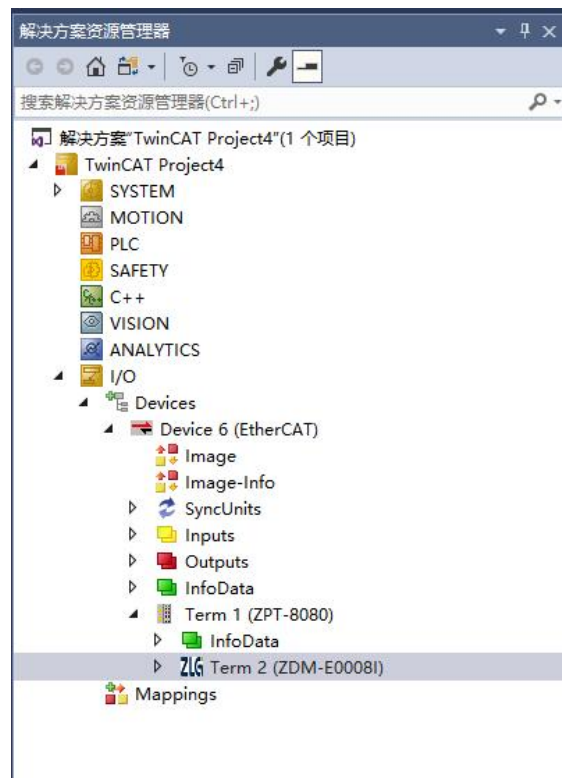


图 5.13 设备扫描成功界面

可以看到已扫描到“ZDM-E0008I”，这代表该输出模块已被主站成功识别。

5.2.3 检查连接

主站控制器与 ZPT-8080 耦合器和 ZDM-E0008I 建立通讯后，可看到 ZDM-E0008I 已经进入“OP”状态，说明 EtherCAT 通信链路搭建成功。

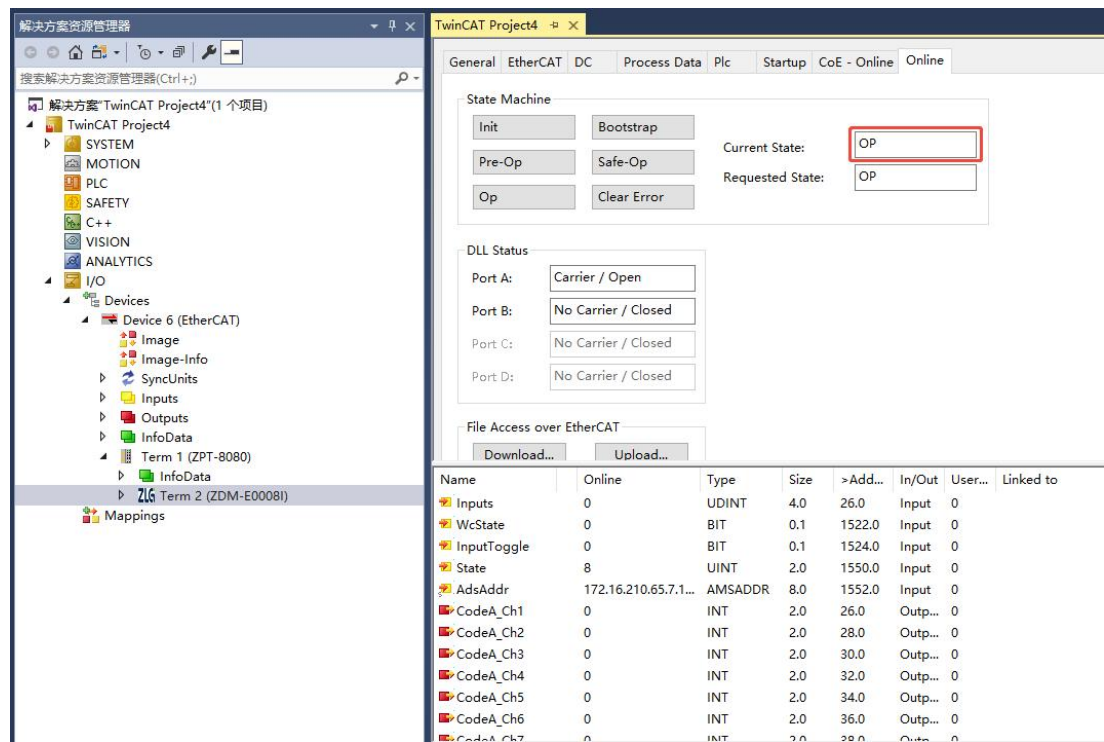


图 5.14 从站设备工作状态界面

在“Process Data”选项页中，将清楚的看到 TwinCAT3 已经分配好 I/O 数据给 ZDM-E0008I。“Size”表示用于访问数据的命令字节长度。

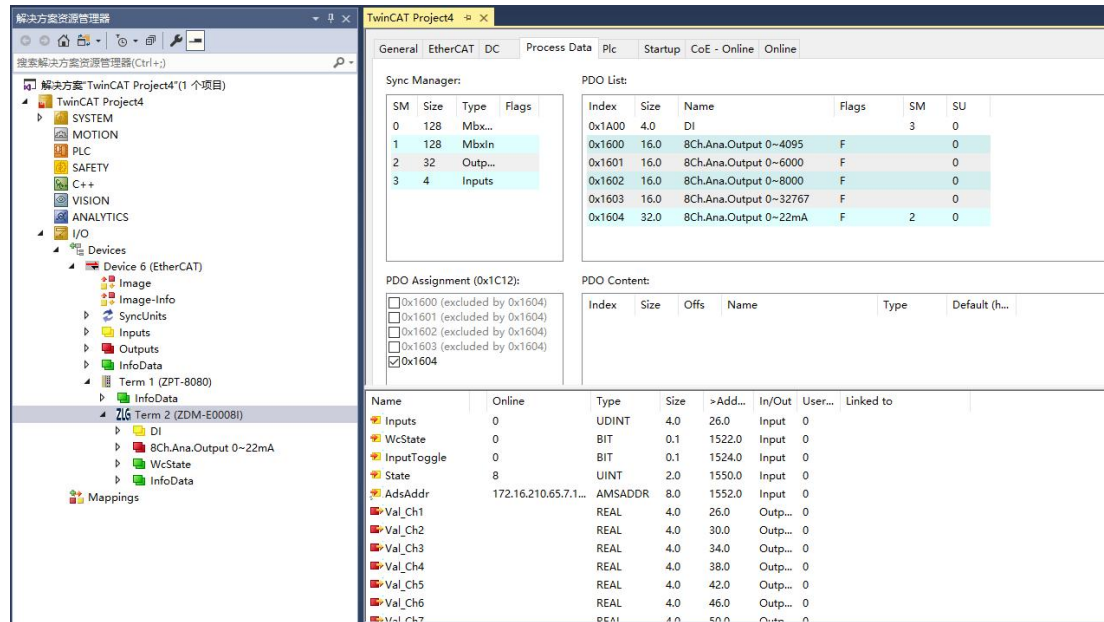


图 5.15 Process Data 界面

5.2.4 设置模拟量的数据格式

如图 5-16 所示，在“Process Data”选项页中，点击“Sync Manager”选项中的“①”，

则可以看到“PDO Assignment (0x1C12):”有五个选项，分别对应“PDO List”的不同数据格式。例如，如需使用电流模拟量直接设定输出电流，则在“PDO Assignment (0x1C12):”中勾选“0x1604”选项，然后点击一下刷新按钮“③”即可更新电压模拟量的输入方式。

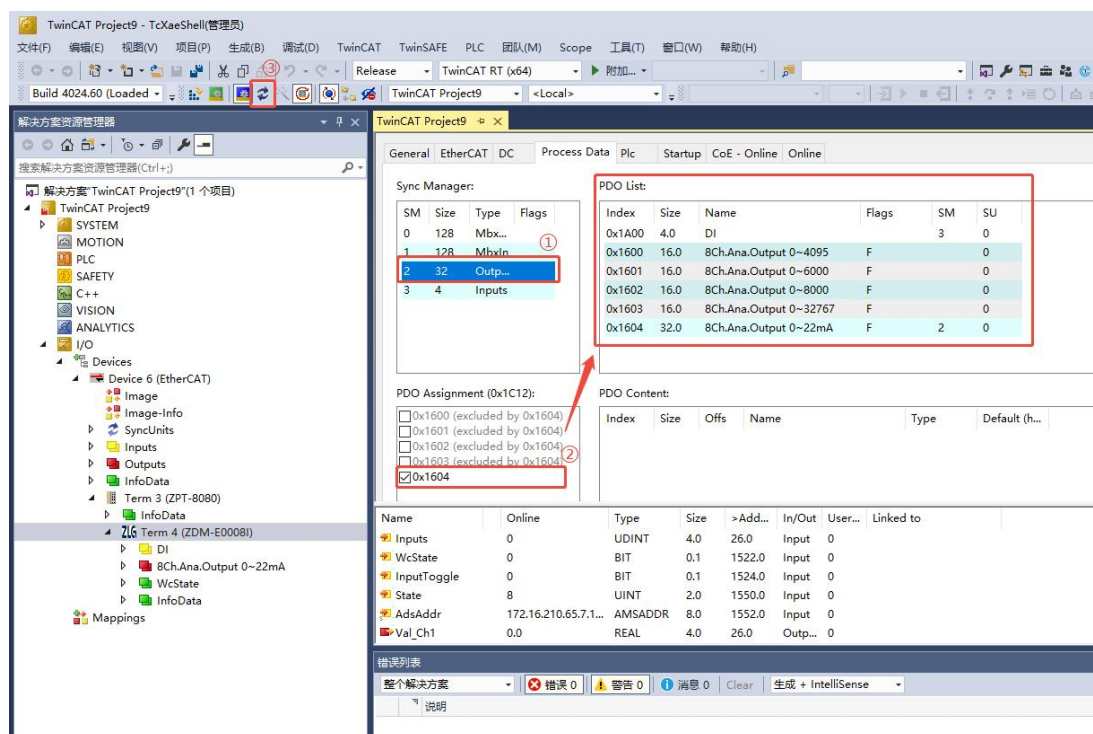


图 5-16 模拟量的数据格式设置界面

### 5.3 功能演示

选择 ZDM-E0008I 模块的 Val\_Ch 1，进入“Online”栏可查看通道 1 输出状态，如图 5.16 所示。将通道 1 连接到外部的电流表，设置通道 1 输出 20mA，通道 1 的指示灯亮起，如图 5.17 所示。

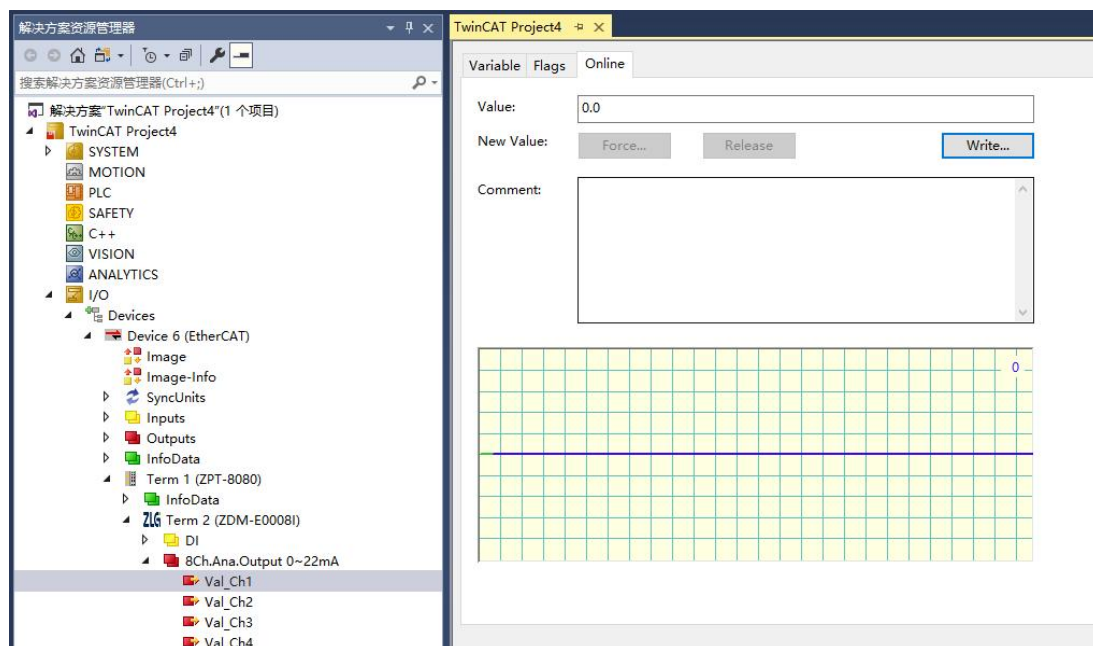


图 5.16 通道 1 输入数值显示



图 5.17 通道使能指示灯亮起



## 6. 烧录 EtherCAT 从站的 ESI 文件

本节内容主要演示如何通过 TwinCAT3 上位机来烧录 EtherCAT 从站的 ESI 文件。ZDM-E 系列产品出厂时已默认烧录好了 ESI 文件,可直接使用。如果没有更新 ESI 文件的实际需求,可跳过本章节。

1. 将需要烧录的 ESI 文件拷贝至 C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 路径处。如图 6.1 所示。

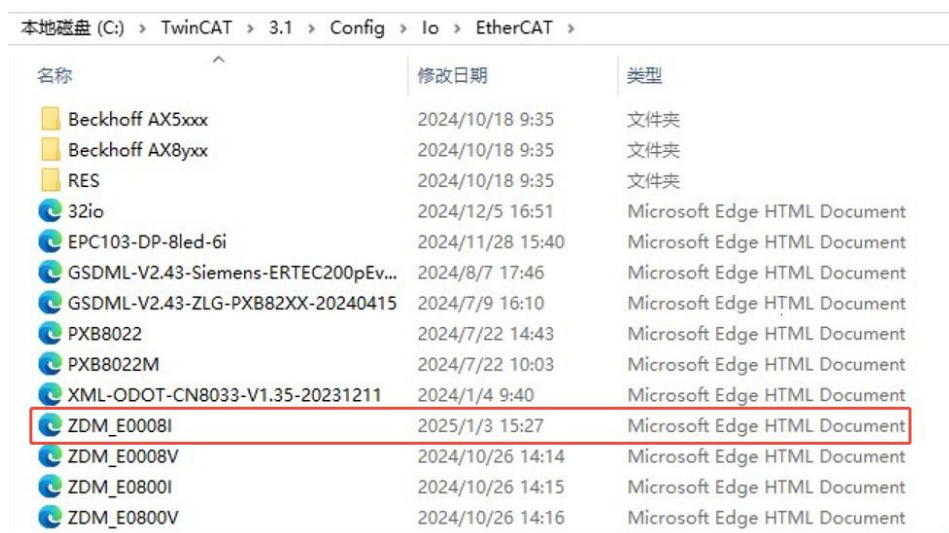


图 6.1 ESI 文件存放处

2. 打开 TwinCAT, 点击扫描设备, 扫描完成后选择扫描出来的 Device 设备, 在 General 栏选择需要烧录 EEPROM 的从站设备, 鼠标右击, 点击 EEPROM Update..., 如图 6.2 所示。

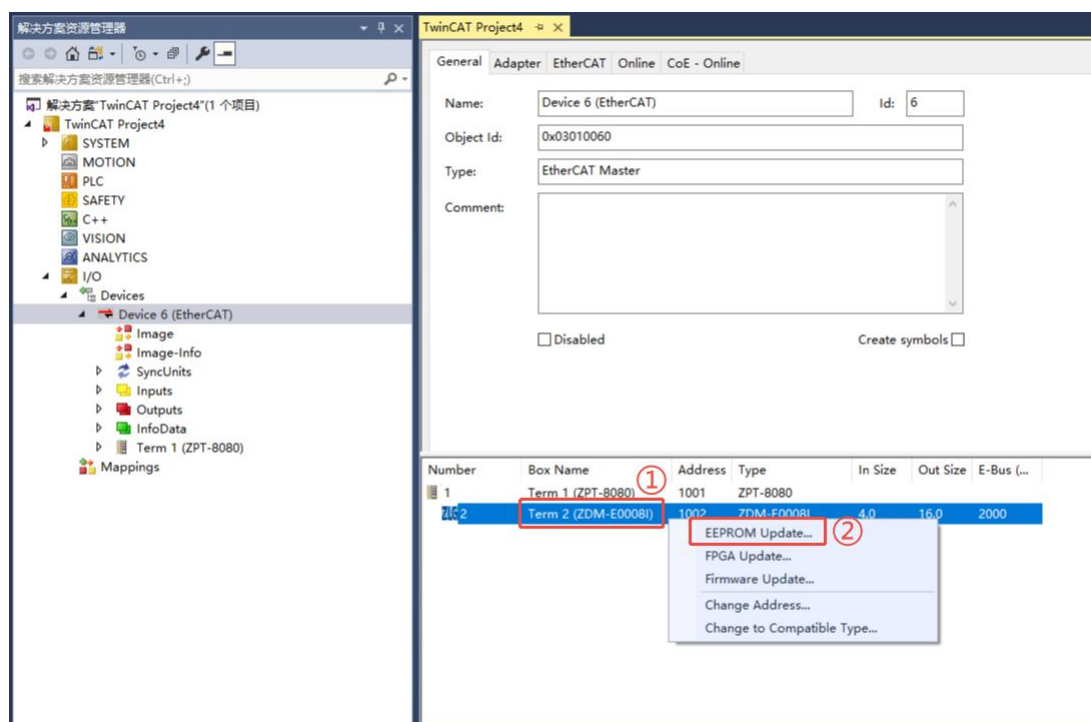


图 6.2 选择设备更新 EEPROM

3. 跳转至烧录界面，选中需要烧录的 ESI 文件（此处以 ZDM-E0008I 为例），点击 OK 即开始烧录对应的 ESI 文件，如图 6.3 所示。

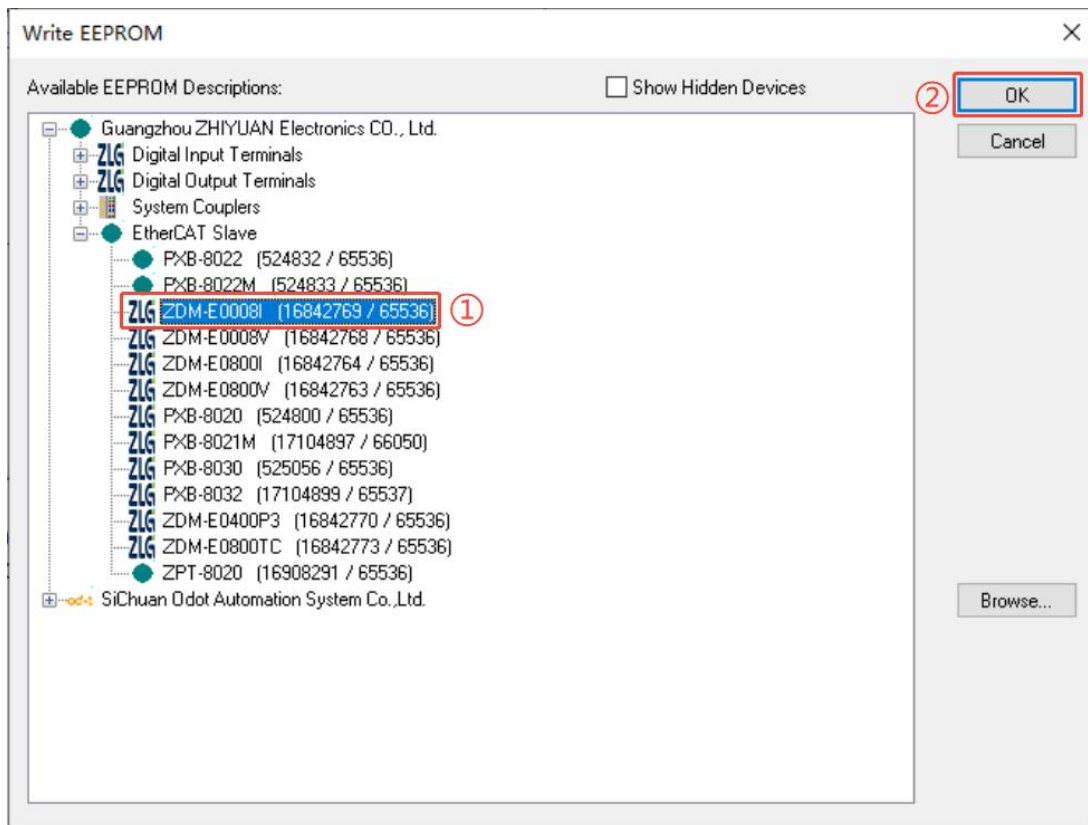


图 6.3 烧录 ESI 文件至 EEPROM

4. 确保第三步正确烧录 ESI 文件后，移除设备，重新扫描设备即可。如果 TwinCAT3 界面没有按照 ESI 显示，则请重启 TwinCAT3 和设备，扫描即可。

注：选择烧录的 ESI 文件时一定要注意厂商名称、ProductCode、RevisionNo 是否与需要烧录的 ESI 文件描述一致，可能因为设备 ESI 版本变更，导致这些信息有所变化，如果从站 EEPROM 没有及时更新这些信息，从站会出现扫描出来报错、扫描出来无通道参数等错误情况。



## 7. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子股份有限公司（下称“致远电子”）在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！

诚信共赢，持续学习，客户为先，专业专注，只做第一

广州致远电子股份有限公司

更多详情请访问  
[www.zlg.cn](http://www.zlg.cn)

欢迎拨打全国服务热线  
400-888-4005

